


Le tendeur LEB 916 peut supporter jusqu'à 150 kg

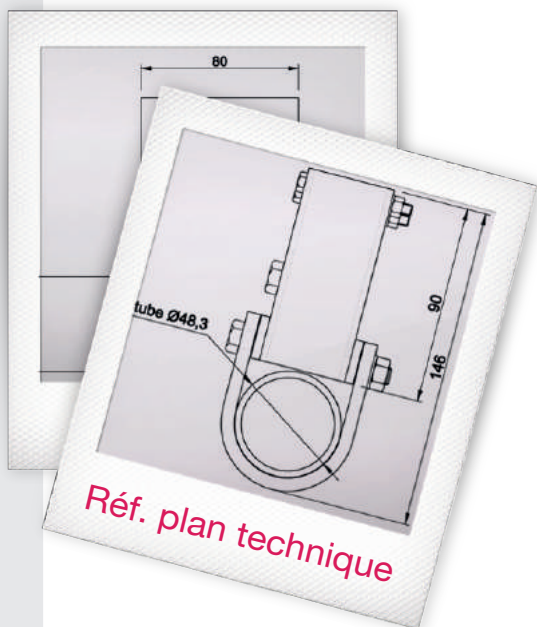


Réf. produit standard
Tendeur LEB 916


Tendeur LEB 916

Le tendeur LEB 916 est composé de 6 parties :


- Le **boîtier** est un tube rectangulaire contenant : un axe, des entretoises, un cliquet et une roue à rochet.
- L'**étrier** est la partie arrondie où vient se placer la porteuse.
- L'**axe** est la partie qui permet d'avoir l'empilement du câble.
- Les **entretoises** sont des pièces rigides qui en relient deux autres et les maintiennent dans un écartement fixe.
- Le **cliquet** est un mécanisme qui empêche de revenir en arrière.
- La **roue à rochet** permet le réglage.
- La charge en traction est de 150 daN

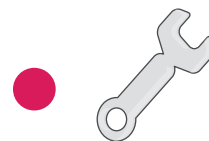


montage
LEB



l 80mm
L 90mm
h 40 mm



acier //
boîtier
nylatron //
entretoises

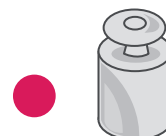

1,4 kg

TENDEUR // machinerie

Le tendeur LEB 916 permet de régler l'altimétrie d'une porteuse. Liaison entre le câble acier et la porteuse. Il se monte et démonte ultra-rapidement.

TENDEUR LEB 916

Caractéristiques

● Descriptif :

Le tendeur LEB est généralement composé d'un boîtier, d'un étrier, d'un axe, d'un cliquet et d'une roue à rochet.

● Les recommandations :

Montage du fil acier :

Engager le fil acier dans le trou situé dans l'axe ②.

A l'aide d'une clé 6 pans, serrer la vis pression ⑥ en bout de l'axe ②.

Aligner la porteuse :

A l'aide d'une clé à pipe de 8, démonter l'écrou frein et la vis ①.

A l'aide d'une clé à pipe de 13 :

- tourner l'axe ② dans le sens M pour remonter la porteuse
- tourner l'axe ② dans le sens D pour redescendre la porteuse en ayant au préalable tourner vers M afin de soulager le cliquet ③ avec le doigt.
- il doit toujours y avoir 2 tours de garde au minimum de fil acier sur l'axe ② .
- Remonter la vis et l'écrou frein ① .

Déséquiper :

A l'aide d'une clé à pipe de 13, démonter les 2 boulons ④ et l'étrier ⑤ .

