



# STYLED 360



**MODE D'EMPLOI**



Merci d'avoir choisi ce produit DNA. Pour votre sécurité et pour une utilisation optimale de toutes les possibilités de l'appareil, lisez attentivement cette notice avant l'utilisation de l'appareil.

Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous de l'absence de dommage lié au transport. En cas d'endommagement, n'utilisez pas l'appareil et contactez le vendeur.

**Important :** Cet appareil a quitté notre usine en parfaite condition et bien emballé. Il est primordial que l'utilisateur suive les instructions de sécurité et avertissements inclus dans ce manuel. La garantie ne s'applique pas en cas de dommage lié à une utilisation incorrecte. Le vendeur ne prend pas la responsabilité des défauts ou de tout problème résultant du fait de n'avoir pas tenu compte des mises en garde de ce manuel.

Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation future. Si vous vendez l'appareil, assurez vous d'y joindre ce manuel également.

Vérifiez le contenu :

- | STYLED 360
- | Mode d'emploi
- | Cordon d'alimentation IP65
- | Cordon raccord DMX In IP65
- | Cordon raccord DMX Out IP65

Le dispositif adopte des LED de haute qualité ultra-brillantes présentant les avantages d'une faible consommation électrique donc très peu de chaleur émise et une grande durée de vie.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les points suivants sont importants pour votre sécurité ainsi que pour la bonne installation et l'exploitation du produit.

Pour déterminer la puissance requise pour un appareil, consultez l'étiquette apposée sur la plaque arrière de l'appareil ou consultez les caractéristiques de l'appareil. Tous les appareils doivent être directement mis hors/sous tension par un circuit commuté et ne peuvent pas être commandés par un circuit variable ou un gradateur.



Attention, pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir le produit.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle sert à avertir l'utilisateur que d'importants conseils de fonctionnement sont fournis dans la documentation.



Ce symbole signifie : Lisez les instructions.



Fixez l'appareil dans un endroit bien aéré, loin de tout matériau et/ou liquide inflammable. Le luminaire doit être fixé à au moins 50 cm des murs environnants.

- Pour protéger l'environnement, essayez de recycler autant que possible les matériaux d'emballage.
- Un jeu de lumière neuf provoque parfois une certaine fumée et/ou odeur indésirable. Ceci est normal et disparaît après quelques minutes.
- Pour éviter tout incendie ou électrocution, cet appareil doit être relié au secteur par un personnel qualifié.
- Ne placez pas d'objet métallique et ne renversez pas de liquide à l'intérieur de l'appareil. Un choc électrique ou un dysfonctionnement peut en résulter. Si un corps étranger pénètre dans l'appareil, débranchez immédiatement l'alimentation secteur.
- Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation, cela pourrait entraîner une surchauffe.
- Evitez une utilisation dans des environnements poussiéreux et nettoyez l'appareil régulièrement.
- Gardez l'appareil loin de la portée des enfants.
- Les personnes inexpérimentées ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Assurez-vous qu'aucune personne étrangère ne se trouve dans la zone en dessous de

l'emplacement d'installation durant le montage, le démontage et l'entretien. L'appareil doit être installé de manière sûre. Si l'appareil doit être suspendu, l'accroche doit se faire avec un crochet de fixation approprié muni d'une élingue de sécurité.

- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il ne pas être utilisé pendant une longue période ou avant de faire l'entretien.

- L'installation électrique doit être effectuée par du personnel qualifié, conformément à la réglementation en matière de sécurité électrique et mécanique dans votre pays.

- Vérifiez que votre tension n'est pas supérieure à celle indiquée sur le panneau arrière de l'appareil.

- Le cordon d'alimentation doit toujours être en parfait état. Eteignez immédiatement l'appareil dès le cordon d'alimentation est écrasé ou endommagé. Il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de même qualification afin d'éviter tout danger.

- Ne laissez jamais le cordon d'alimentation entrer en contact avec d'autres câbles !

- Pour éviter tout danger, l'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur secteur fourni. Si l'adaptateur secteur est endommagé, vous ne devez utiliser qu'un adaptateur de même modèle.

- Ne connectez pas l'appareil à aucun variateur de lumière.

- Utilisez toujours un câble de sécurité approprié et certifié lors de l'installation de l'appareil.

- Afin d'éviter un choc électrique, n'ouvrez aucun panneau.

- Ne réparez jamais un fusible et ne court-circuitez jamais le porte-fusible. Remplacez toujours un fusible endommagé par un fusible du même type ayant les mêmes spécifications électriques !

- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, cessez d'utiliser l'appareil et contactez immédiatement votre vendeur.

- Utilisez l'emballage d'origine pour transporter l'appareil.

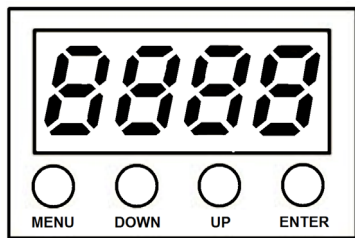
- Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'apporter des modifications non autorisées à l'appareil.

## IMPORTANT

**NE REGARDEZ JAMAIS DIRECTEMENT DANS LA SOURCE DE LUMIÈRE ! N'UTILISEZ PAS LE JEU DE LUMIÈRE AVEC DES CHANGEMENTS DE COULEURS RAPIDES OU UN EFFET STROBOSCOPIQUE EN PRÉSENCE DE PERSONNES SOUFFRANT D'ÉPILEPSIE.**

**IL CONVIENT DE NOTER QUE MH DIFFUSION NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR DES INSTALLATIONS INCORRECTES ET DES UTILISATIONS NON APPROPRIÉES ! TOUTE UTILISATION NON CONFORME OU TENTATIVE DE DÉPANNAGE ANNULERA LA GARANTIE. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N'HÉSITEZ PAS À CONSULTER VOTRE REVENDEUR.**

## DESCRIPTION DE L'ECRAN :




















MENU :Accès au menu

DOWN : Naviguer dans le menu vers le bas




UP: Naviguez dans le menu vers le haut

ENTER: Permet de sélectionner et de confirmer  
/ mémoriser la sélection en cours

## DESCRIPTION DE L'ECRAN :

Menu principal	Valeur	Fonctions
	001-512	Mode 4 canaux
	001-512	Mode 5 canaux
	001-512	Mode 8 canaux
	00-99	Mode fondu de lent à rapide
	00-99	Mode saut de couleur de lent à rapide
	00-99	Sélection de couleur manuel
	000-255	Dimmer Rouge de 0 à 100%
	000-255	Dimmer Vert de 0 à 100%
	000-255	Dimmer Bleu de 0 à 100%
	000-255	Dimmer Ambre de 0 à 100%
	/	Mode Auto
	/	Mode Musical
		Retard off
		Retards de 1 à 3, de rapide à lent.
		
		

**MODE DMX :**

	( 4 Canaux ) R, G, B, A
	( 5 Canaux ) Dimmer, R, G, B, A
	( 8 Canaux ) Dimmer, Strobe, R, G, B, A, Macro, Mode fondu

**MODE 4 CANAUX :**

Canal	Valeur	Fonction
1	000-255	R - Rouge
2	000-255	G - Vert
3	000-255	B - Bleu
4	000-255	A - Ambre

**MODE 5 CANAUX :**

Canal	Valeur	Fonction
1	000-255	Dimmer, OFF/ON
2	000-255	R - Rouge
3	000-255	G - Vert
4	000-255	B - Bleu
5	000-255	A - Ambre



**MODE 8 CANAUX :**

Canal	Valeur	Fonction	
1	000-255	Dimmer	Dimmer, OFF/ON
2	000-255	Strobe	Lent à rapide
3	000-255	R	Dimmer rouge
4	000-255	G	Dimmer vert
5	000-255	B	Dimmer bleu
6	000-255	A	Dimmer Ambre
7	000-009	Macro	pas de fonction
	010-034		Rouge Fondu de 0 à 100%
	035-064		R+G, Vert Fondu de 0 à 100%
	065-094		R+G, Rouge Fondu de 100 à 0%
	095-097		Vert
	098-127		G+B, Bleu Fondu de 0 à 100%
	128-157		B+G, Vert Fondu de 100 à 0%
	158-160		Bleu
	161-190		B+R, Rouge Fondu de 0 à 100%
	191-225		R+B+G. Vert Fondu de 0 à 100%
	226-255		R+G+B +A, Blanc et Fondu de 0 à 100%
8	000-239	Défilement fondu	Fondu de 0 à 100% et de 100 à 0%
	240-255		Mode musical

**CARACTERISTIQUES LUX :**

LED	Angle	Rouge	Vert	Bleu	Ambre	Total	Distance
4 en I	40°	3700	6858	1071	6659	16992	2m
		1491	2768	429	2744	7167	3m
		598	1022	165	1013	2644	5m
		280	503	90	507	1308	7m

## MAINTENANCE :

Mettez l'unité hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et attendez que l'appareil ait refroidi. Pendant l'inspection, les points suivants doivent être vérifiés:

Les câbles doivent être en parfaite condition et remplacés immédiatement en cas de détection d'un problème, même bénin.

Pour protéger l'appareil de toute surchauffe, les ouvertures de ventilation doivent être nettoyés mensuellement.

L'intérieur de l'appareil doit être nettoyé annuellement à l'aide d'un aspirateur ou jet d'air. Le nettoyage des lentilles optiques internes et externes et/ou des miroirs doit être effectué périodiquement pour optimiser la production de lumière. La fréquence de nettoyage dépend de l'environnement dans lequel l'appareil fonctionne : des environnements humides, enfumés ou particulièrement sales peuvent entraîner une accumulation de saleté plus importante sur les optiques de l'appareil.

Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux avec des produits de nettoyage pour verres normaux. Séchez toujours les parties soigneusement. Nettoyez les optiques externes au moins une fois tous les 30 jours. Nettoyez les optiques internes au moins une fois tous les 90 jours.

Attention: Nous vous recommandons fortement de faire exécuter le nettoyage interne par du personnel qualifié.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Tension nominale : 90V - 250VAC, 50/60Hz

Consommation : 360W

LEDs : 36 x 10W RGBA (4 en 1)

Angle faisceau : 40°

Canaux DMX512 : 4/5/8 CH

Mode de contrôle :

- DMX512
- Mode automatique
- Mode Maître/Esclave
- Mode musical

Indice de protection : IP 65

Poids net : 13kgs

Dimensions : 480 x 95 x 312 mm

**NOTES :**

Toutes les informations peuvent être modifiées sans préavis.

STYLED 360 importé par MH Diffusion, 9, rue Camille Flammarion, Z.A. les Marsandes, 91630 Avrainville

Vous pouvez télécharger la dernière version de ce manuel sur notre site web : [www.mhdiffusion.fr](http://www.mhdiffusion.fr)

